ROVERBAND 3E / 3E UA

La giunzione ideale per tutti e 3 gli strati di tenuta con un unico nastro!

I nastri autoespandenti 3E / 3E UA sono ideali per la sigillatura di giunti tra finestre e muratura per tutti e tre i livelli di tenuta. Sono infatti utilizzabili per tutte le aree funzionali dell'assemblaggio finestra. Grazie alle loro caratteristiche rendono la sigillatura del giunto resistente al vento e alla pioggia battente e al tempo stesso garantiscono isolamento termo-acustico. **Il nastro ROVERBAND 3E è ideale per una posa del serramento in luce, mentre il nastro ROVERBAND 3E UA è ideale per una posa del serramento in battuta con apposita sede sul telaio.**
Prodotti conformi ai requisiti della norma UNI 11673-1.

GARANTITO 10 ANNI

PRODOTTO UNI 11673-1 CONFORME

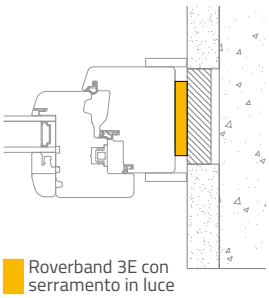

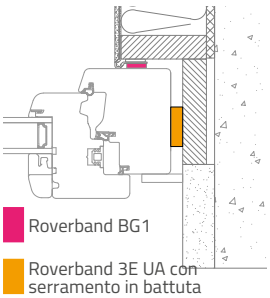

Campi d'applicazione

- Realizzazioni di finestre
- Ingegneria della facciata

Caratteristiche

Colore:
Grigio scuro (la superficie da rivolgere verso l'interno è appositamente contrassegnata)

Modalità di fornitura:
Precompresso in rotoli

Vantaggi del prodotto:
- Migliora l'isolamento acustico e la conducibilità termica.
- Resiste al vento, alla polvere e alla pioggia battente
- Comportamento espansivo controllato anche ad elevate temperature
- La graduale espansione del nastro sigillante semplifica l'installazione
- Risparmio di tempo e costo grazie all'effetto sigillante utilizzando un solo prodotto
- Qualità costante garantita attraverso regolari controlli di terzi e attraverso autocontrollo (BBS Institute for constructional physics Wolfenbüttel, ift Rosenheim, MPA Hannover).

Consigli per l'installazione

Per installare il nastro, è utile avere un metro, coltello o forbici, spatola e, se necessario, cunei di fissaggio a portata di mano. È necessario rimuovere sporco, polvere ed eventuali impurità dai bordi del giunto. Dopo aver determinato la profondità del telaio della finestra e la larghezza del giunto (tenendo in considerazione la tolleranza del giunto e il movimento del giunto stesso), scegliere le dimensioni del nastro appropriate. Nel caso di Roverband 3e UA va considerata nella scelta anche la profondità della cava sul telaio del serramento. Per ottenere l'effetto di tenuta desiderato del nastro installato, non superare i valori di fuga ammessi.

Quando si taglia il nastro, è necessario prendere in considerazione una tolleranza non inferiore a 1-2 cm al metro. Tagliare la parte iniziale e finale del nastro. Rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo e applicare il nastro pre-compresso sull'elemento iniziando dal basso e procedendo verso l'alto. Durante l'applicazione assicurarsi che il nastro non venga allungato. Per motivi di sicurezza, il nastro deve essere installato almeno 2 mm verso l'interno, lontano dal bordo anteriore del giunto. La superficie laterale del nastro è appropriatamente contrassegnata con il marchio "INSIDE PROWINDOW" che **deve sempre essere rivolto verso l'ambiente interno.**

Il nastro potrebbe non essere fissato in un unico pezzo attorno al telaio; in questo caso lasciare sovrapporre almeno per la quantità della larghezza del giunto più lunga. I giunti di testa e zone difettose possono essere riempiti con un composto sigillante appropriato.
L'espansione del nastro dipende dalla temperatura del giunto e dell'ambiente. Il nastro non dovrebbe essere conservato a temperature < 20°C per un periodo di tempo lungo. A temperature più basse, si consiglia di conservare il materiale ad una temperatura ambiente di 20°C per almeno 24 ore prima dell'installazione.

Tutti i diritti riservati © All rights reserved